TERMO DE GARANTIA

TODOS OS PRODUTOS BERMAR
TÊM A GARANTIA TOTAL
DURANTE 6 MESES

DATA DA VENDA _____/_____/_____
NOTA FISCAL Nº _____
APARELHO Nº _____

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.

BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti, 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620
São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600
www.bermar.ind.br - bermar@bermar.ind.br

Serviço de Atendimento ao Cliente | SAC
e-mail: sac@bermar.ind.br

DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

Manual de Instruções

IMPORTANTE
Sempre verifique se a tensão (voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

Extrator de suco

Modelo

BM 87

BERMAR

PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade.

12 de Agosto de 2015 - Rev. 01

1. Introdução

1.1 Informações básicas

1.1.1 As partes plásticas do Extrator são confeccionadas em plástico ABS atóxico.

1.1.2 Corpo em aço inoxidável.

1.1.3 Tampa e anel da bica em alumínio repuxado e polido.

1.1.4 O motor é da marca WEG.

1.1.5 Equipamento aconselhavel para uso doméstico.

1.2 Características técnicas

Tabela 01 - Dados Técnicos

Características	Unidade	BM 87
Tensão (ac)	[V]	127 / 220
Frenquencia	[Hz]	60
Potência	[W]	300
Consumo	[kWh]	0,3
Rotação	[rpm]	1720
Altura	[mm]	390
Largura	[mm]	260
Diâmetro	[mm]	205
Peso líquido	[kg]	3,85

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho. A manutenção e limpeza da máquina de ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.

1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

1.3.3 Todo aparelho BERMAR sai com a chave seletora de tensão na posição 220V, caso necessário utilize a chave para inverter a tensão para 127V. Nunca faça a inversão de tensão com o
cabo plugado na tomada.

1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)

1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.

1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.

1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).

1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

6. Introdução

6.1 Esquema

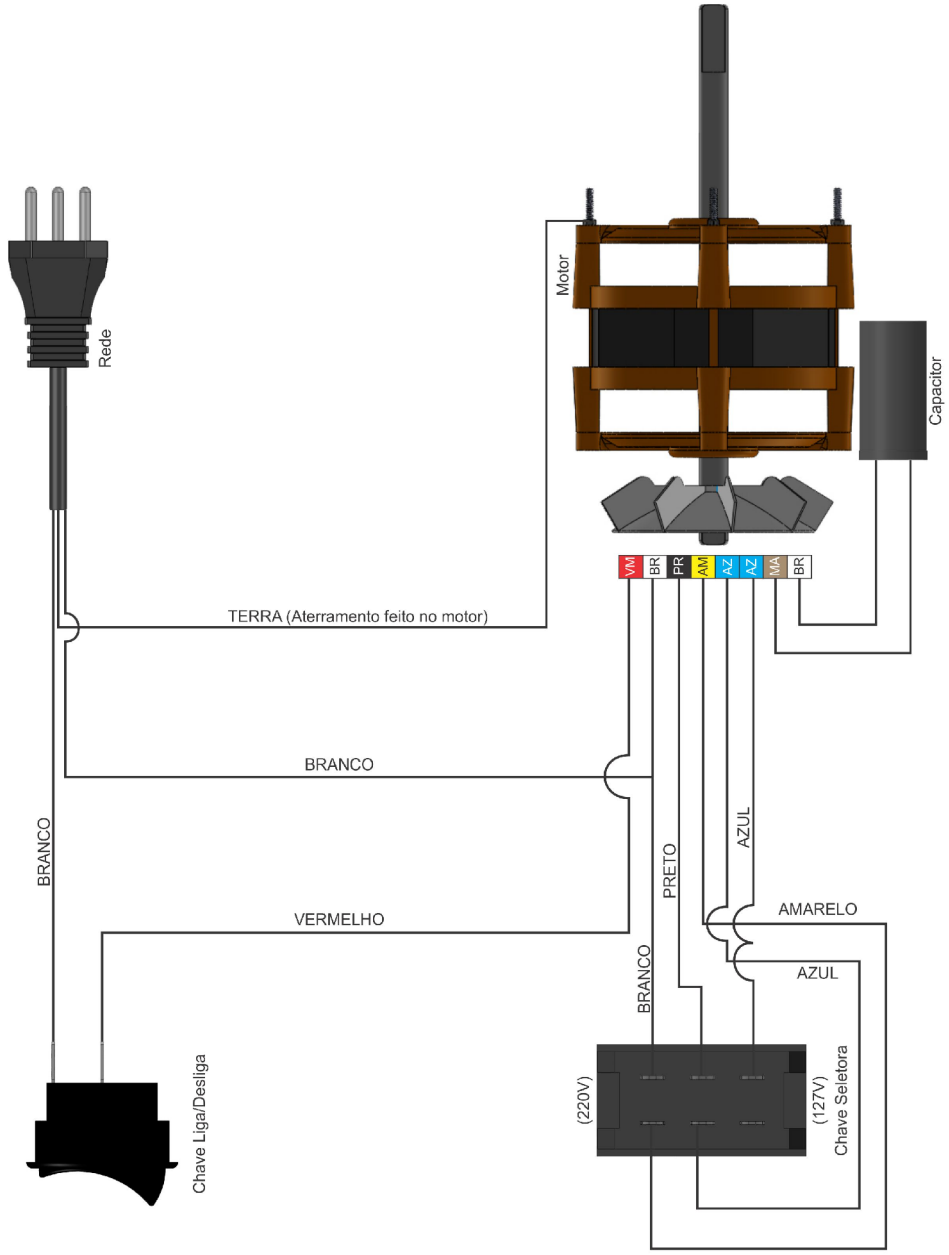

5. Informações uteis

5.1 Tabela de problemas, causas e soluções

Problemas	Causas	Soluções
A máquina não liga.	- Falta de energia no local.	- Verificar se há energia na rede.
Cheiro de queimado na máquina.	- Problemas Elétricos.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo de energia danificado.	- Falha no transporte do produto.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina liga mas quando o produto é colocado na máquina, a mesma para ou gira em baixa rotação.	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
	- Chave seletora em 220V e rede em 127V	- Alterar a chave seletora para corrente correta
Ruídos na máquina	- Rolamentos com defeito.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

5.2 Normas de referência

5.2.1 **ABNT NBR 60335-1, IEC 60335-2-64, Portaria 371 INMETRO.**

1.3.9 Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho.

1.3.10 A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.3.11 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem danificar o aparelho.

2. Instruções de uso

2.1 Conservação do aparelho

2.1.1 Após o uso, retire a bica para a limpeza (Ver item 3. Instruções de limpeza).

2.1.2 Nunca jogue água no motor, pois irá danificá-lo. Rolamento com barulho não tem garantia, pois indica que o mesmo foi molhado.

2.1.3 Desconecte o aparelho da tomada após o uso.

2.1.4 Tempo aconselhável de uso é de 1 minuto ligado para 3 minutos desligado.

2.2 Troca das castanhas

2.2.1 Desligue o aparelho para efetuar a troca da castanha, retire a castanha que está em uso puxando-a para cima com uma das mãos, com a outra mão segure o aparelho.

2.2.2 Coloque a castanha desejada observando a posição de encaixe.

3. Instruções de limpeza

3.1 Como limpar sua máquina.

3.1.1 Desligue a máquina e retire da tomada.

3.1.2 Retire a castanha.

3.1.3 Remova a bica para lavar em água corrente. Seque bem o aparelho antes de guardá-lo para evitar manchas e/ou corrosão.

3.1.4 O aparelho (motor) não deve ser limpo por jato de água.

3.1.5 Faça a limpeza do aparelho com cuidado usando somente pano umedecido com água e sabão neutro. Nunca coloque o motor debaixo da torneira.

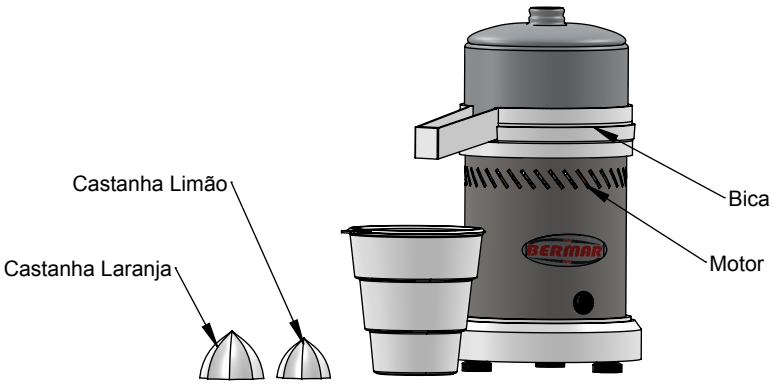

4. Componentes

4.1 Componentes principais.

Item	Nome da peça	Código Bermar
1	TAMPA DO EXTRATOR	557
2	CASTANHA P/ EXTRATOR LARANJA MEIA LUA	104
	CASTANHA P/ EXTRATOR LIMAO MEIA LUA	230
3	ANEL DA BICA DO EXTRATOR COD 3.38.007	556
4	BICA PLASTICA	481
5	ANEL RETENTOR DE BORRACHA DO EXTRATOR	2001
6	PORCA 4mm EMBORRACHADA	94
7	ARRUELA ZINCADA 4mm	93
8	SUPORTE PLASTICO DO MOTOR DO EXTRATOR	483
9	MOTOR WEG	4711
	CAPACITOR	
10	HASTE 3/16 X 193 MM (EXTRATOR)	561
11	CORPO DE AÇO INOX DO EXTRATOR	1883
12	CABO PP 3 x 0,75 x 1,80m	231
13	CHAVE 16123 M9FT8FE2B/254 (RED)	3865
14	PENEIRA PLASTICA EXTRATOR	180
15	COPO PLASTICO DO EXTRATOR	100
16	REBITE 3,2 X 10 MM N 310	46
17	DIFUSOR DE AR	1067
18	BASE PLASTICA DO EXTRATOR (ABS)	558
19	BOTÃO DE PVC DO PROTETOR DEO COPO	5994
20	PORCA 3/16 COM TRAVA	1324
21	CHAVE HH 201 M1FG4FS1Q (PLAST)	3884
22	PROTEÇÃO DO ARO BASE EXTRATOR BRANCA	2577
23	PARAF. FENDA CHATA PH 3,5 MM X 13 MM	4490
24	PE DE BORRACHA	30